

Návod k použití Bowflag® Select – Razor

A

Zkontrolujte úplnost balení!

Volitelný obsah dodávky:

Velikost	Sklolaminátové pruty	Pruty s rohovým spojem
XL	3	2
L, M	2	2

- konstrukce (pruty v textilním sáčku)
- potištěné muší křídlo (vlajka)
- gumička (pouze u Typu B)
- podstavec, příslušenství
- přepravní taška

Postup:

- Vsuňte kratší prut s rohovým spojem do tunelu vlajky až do zesíleného vyztužení (zakulaceným koncem napřed). Nyní vsuňte do tunelu vlajky delší prut s rohovým spojem a v tunelu vlajky je spojte do sebe (na obrázku bod A).
- Zbylé pruty položte jeden po druhém za sebou na zem, počínaje prutem s největším průměrem a spojte je zasunutím do sebe - prut s největším průměrem patří k zemi. Tyto pruty zasuněte do tunelu vlajky (užším koncem napřed) a spojte je s pruty v tunelu.

Upozornění:


Dbejte na to, aby byl konec prutu úplně zaveden do zesíleného vyztužení tunelu vlajky. Konstrukce prutu je určena pouze k zatížení, které je způsobeno ohýbáním vlajky. Nadměrné přepínání může způsobit poškození.

- Upevněte objímku (**Typ A**) do odpovídající výšky. Napínejte vlajku pomalu a rovnoměrně. Nakonec připevněte poutko vlajky na objímku.
 - Gumičku (**Typ B**) provlékněte očkem ve spodní části vlajky. Táhnutím za gumičku pomalu a rovnoměrně vlajku vypněte za pomoci vypínacího plíšku. Napnutí zafixujte připevněním gumičky k plastové objímce na spodním prutu.
- Poznámka – Typ B je vycházející model, platí do vyprodání zásob.**
- Nakonec zasuněte muší křídlo na vámi vybraný a řádně ukotvený podstavec.
- Pokud jste si z podstavců vybrali hrot s rotátorem, postupujte podle doporučených pokynů: při zatlačování hrotu do země nikdy netlučte kladívkem na rotátor, ale na hrot – viz obrázek. V opačném případě nebude na reklamace brán zřetel.


Čištění a údržba vlajky

Námi vyrobená vlajka byla podrobena speciální úpravě, která při správném a včasném praní minimalizuje ztrátu bělosti vlajky. Vlajka může být prána v každé běžné pračce v domácnosti s přidáním značkových pracích prostředků při teplotě praní do 60 °C. Doporučujeme před praním odstranit všechny tvrdé díly, které by mohly způsobit poškození vlajky. Po pracím procesu ještě mokrou vlajku pověste nebo navlékněte na prut. Nedoporučujeme vlajku podrobovat chemickému čištění nebo benzínové lázni. Mohlo by dojít k poškození stálobarevnosti. Na reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel.


1

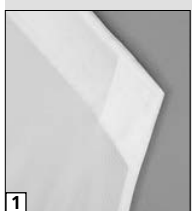


1

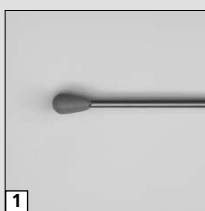

1



2



2



3

Typ A



4

Typ B



5



5