




Návod k použití Bowflag® Premium - Surfer

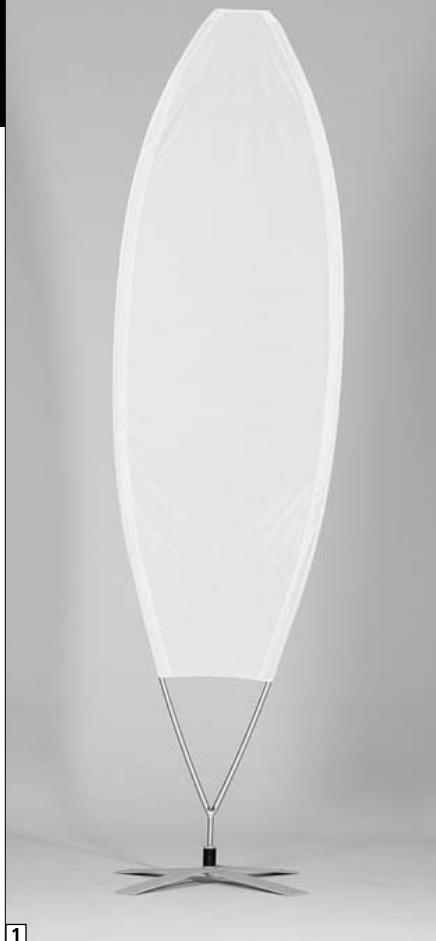


1

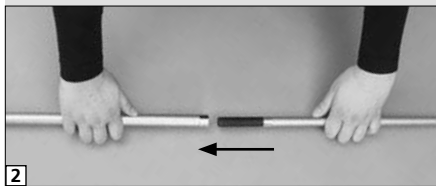


2

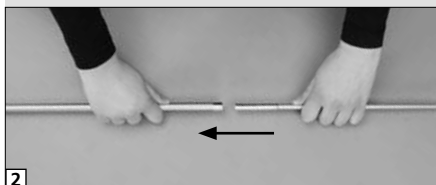

2

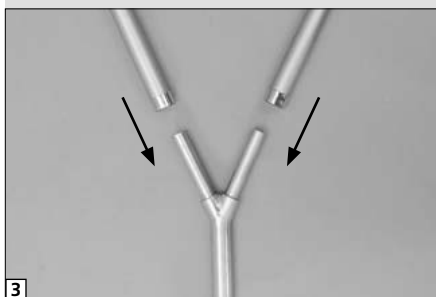

3

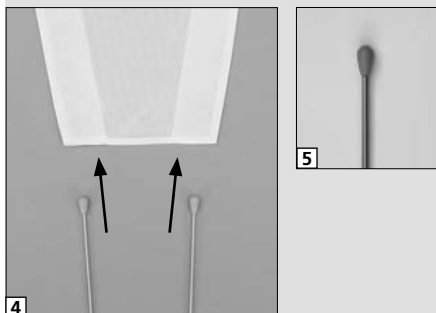

4

5

Zkontrolujte úplnost balení!

Velikost	Sklolaminátové pruty	Ocelový Y díl
XL	8	1
L,M	6	1

Volitelný obsah dodávky:

- konstrukce (pruty a Y díl)
- potištěné muší křídlo (vlajka)
- podstavec, příslušenství
- přepravní taška

Postup:

- 1 Dodávka vždy obsahuje 2 pruty se stejným průměrem (pro levou a pravou stranu tunelu vlajky).
- 2 Položte pruty pro každou stranu tunelu za sebou na zem, počínaje prutem s největším průměrem. Pruty pro obě strany mušího křídla spojte zasunutím.

- 3 Spojte dolní konce Y dílem.

- 4 K vypnutí vlajky vsuňte špičky prutů do tunelu vlajky na obou stranách a plynule nasuňte celou vlajku na pruty.

Upozornění:

- 5 Dbejte na to, aby byly zakulacené konce prutů úplně zavedeny do zesílených vyztužení tunelu vlajky! Zabráňte tak případnému protrhnutí vlajky.

Pro optimální vypnutí vlajky doporučujeme s vlajkou zatřepat. Vyhněte se tvorbě záhybů.

Nakonec zasuňte muší křídlo na vámi vybraný a řádně ukotvený podstavec.

Čištění a údržba vlajky

Námi vyrobená vlajka byla podrobena speciální úpravě, která při správném a včasném praní minimalizuje ztrátu bělosti vlajky. Vlajka může být prána v každé běžné pračce v domácnosti s přidáním značkových pracích prostředků při teplotě praní do 60 °C. Doporučujeme před praním odstranit všechny tvrdé díly, které by mohly způsobit poškození vlajky.

Po pracím procesu ještě mokrou vlajku pověste nebo navlékněte na prut.

Nedoporučujeme vlajku podrobovat chemickému čištění nebo benzínové lázni. Mohlo by dojít k poškození stálobarevnosti. Na reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel.